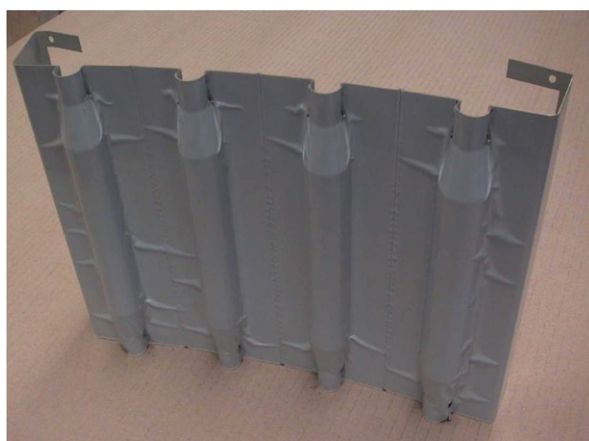
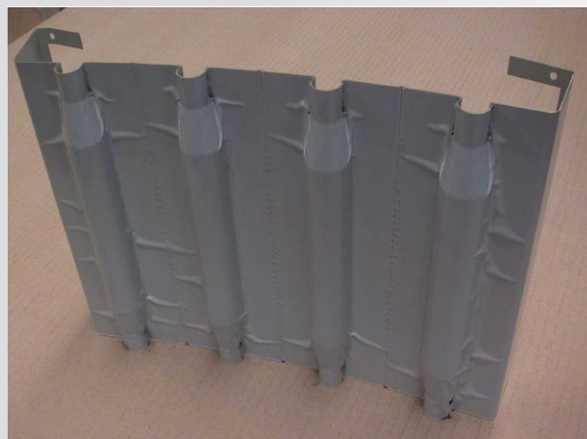

Blachy maskujące DECK1



Instrukcja montażu

1

Blachy maskujące są zabezpieczone folią ochronną i zapakowane w materiał izolacyjny.



2

Przed montażem usunąć folię ochronną.



3

Wyśrodkować blachę w miejscu połączenia 2 paneli promienników.



4

Po lekkim dociśnięciu płyta powinna wskoczyć na swoje miejsce.



5

Nasunąć boczną blaszkę blachy Deck1 nad boczną krawędź panelu promiennika.



6

Przymocować blachę Deck1 zginając boczną blaszkę na krawędzi panelu promiennika.



